
MANUEL DE L'UTILISATEUR

STARTRAK

SIX

Performance de première classe

RÉCEPTEUR \ DÉCODEUR SATELLITE INFORMATISÉ

STAR TRAK SIX

FEATURES AT A GLANCE

- Integrated receiver / descrambler
- VideoCipher® II Plus descrambler equipped
- Multi-function IR Remote Control
- Advanced on-screen display
- Quartz synthesized for drift-free video and audio reception
- Full C Band and Ku Band compatibility
- 1000+ pre-programmed channels
- 100 Favorite channel memory
- 45 C Band Satellite Memory
- 45 Ku Band Satellite Memory

- Built-in antenna positioner/power supply
- Parental Lockout
- Constant memory
- Accessory output for dual-band or dual-polarity feeds
- VC Stereo
- Scan Tune
- SMATV Ready
- UL Recognized product
- CSA Certified product

OPTIONS:

- UHF Remote Control
- Programmable TI Filter
- 5 Year Extended Warranty

For future reference, write the Serial Number of your Star Trak Six IR/D (found on the bottom of the unit) and the VideoCipher® II Plus Unit ID Number in the spaces provided below.

Serial Number _____

VideoCipher® II Plus Unit ID Number _____

ATTENTION

This consumer unit, with the VideoCipher® II, VideoCipher® II Plus or VideoCipher® II Plus with Integrated VIDEOpal® Order Recorder Consumer Descrambler Module installed, is intended for the authorized descrambling for personal home use of those satellite television signals which have been scrambled using a VideoCipher® scrambling format. Ownership or possession of this Integrated Receiver / Descrambler does not entitle (nor enable) the owner or possessor hereof to receive descrambled VideoCipher® television signals. To enable your unit and obtain proper authorization for descrambling, you must separately contract with the appropriate programming providers or their agents.

1. VideoCipher® and VIDEOpal® are registered trademarks of General Instrument Corporation.
2. VideoCipher® and VIDEOpal® trademarks are used under license from Cable/Home Communication Corp. (C/HCC), a subsidiary of General Instrument Corporation.
3. U.S. Patents Nos. 4,608,456, 4,613,901, 4,634,808, 4,712,238, 4, 792,973, 4,864,615 and patents pending. ©Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, C/HCC. All rights reserved.
4. Brevete' 1987, 1988, 1990; Patented 1986, 1987, 1988, 1989.
5. Portions of this product sold under license from C/HCC.

OPERATION PRECAUTIONS

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

CAUTION:

To prevent electric shock, do not use this (polarized) plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

ATTENTION:

Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans en laisser aucune partie à découvert.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Export of the device requires a valid export license issued by the U.S. Department of State, Office of Munitions Control.

INTRODUCTION

Welcome to the world of superb satellite viewing with the **STAR TRAK SIX** Computer Synthesized Integrated Satellite Receiver / Descrambler.

Your **STAR TRAK SIX** is equipped with a VideoCipher® II Plus Descrambler. Not only do you have access to the marvellous array of viewing on unscrambled channels, once your descrambler is authorized, you will have access to some of the finest TV programming available.

The advanced on-board microcomputer and continuous memory deliver drift-free, high-quality video and audio reception.

Once your **STAR TRAK SIX** system is operational you will discover how easy it is to use. It is recommended that you read this manual thoroughly to be sure that your **STAR TRAK SIX** system will give you maximum enjoyment.

Then relax and enjoy complete control of your entire satellite TV system - from dish movement to selecting your movie rating ceiling - with the comfortable and sleek **STAR TRAK SIX Remote Control**.

Happy viewing and thank you for choosing the **STAR TRAK SIX IR/D**.

TABLE OF CONTENTS

CONTROLS, INDICATORS & CONNECTIONS

Front Panel LED Indicators	1
Back Panel Connections	2
Remote Control Functions	3

INSTALLATION

Pre-installation Checklist	4
Indoor Connection Procedure	4
Satellite Antenna Connections	5
Audio Video Connections	6

PROGRAMMING

Initial Programming	7
Entering New Password	7
Erasing All Memory	7
Re-Entering Password	7
Setting Limits	8
Programming Satellite Positions	9
Erasing a Satellite	11
Changing Limits	11
TI Filter (optional)	11
Channel Sequence	11

DAILY OPERATIONS

Selecting a Satellite	12
Selecting a Channel	12

Favorite Channel	13
Storing a Favorite Channel	13
Retrieving a Favorite Channel	13
Skip Channel	13
Fine Tuning Video Reception	14
Adjusting the dish position	14
Fine tuning the Video	14
Global Fine Tune	14
Skew adjustment	15
TI Filter (optional)	15
Fine Tuning Audio Reception	15
Monaural Mode	15
VC Stereo	15
Audio Bandwidth	16
Volume/Mute Control	16
Using Password Features	16
Parental Lockout	17
Lock/Unlock Channel	17
Lock/Unlock Store	17
Align Dish	17

DESCRAMBLER OPERATIONS

TROUBLE SHOOTING GUIDE

SATELLITE LOG


COMMON TERMS & HELPFUL HINTS

SPECIFICATIONS

WARRANTY

CONTROLS, INDICATORS & CONNECTIONS

FRONT PANEL

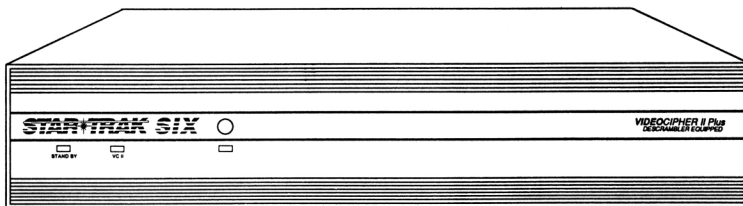

FRONT PANEL LED INDICATORS


STAND BY - shows the receiver is plugged into power outlet

VC - lights with reception of VideoCipher® scrambled channel

REMOTE - target point for infrared remote signal. LED flashes when IR remote signal is received

BACK PANEL

CONTROLS, INDICATORS & CONNECTIONS...

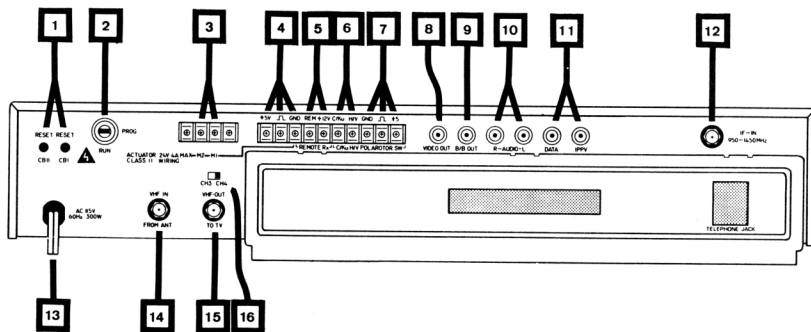

BACK PANEL CONNECTIONS & CONTROLS

1. **CIRCUIT BREAKERS** - CB1 - Main Drive
- CB2 - Motor Drive
2. **PROG/RUN** - (Keyswitch) use to select PROG or RUN mode.
3. **M2-M1** - main actuator terminals. Wiring connected to these terminals should be Class II.
4. **ACTUATOR** - actuator feedback (sensor) terminals
5. **REMOTE RX** - UHF Adaptor Kit (optional) inputs
6. **H/V or C/KU** - connect to H/V or C/Ku switch for automatic switching.
7. **POLAROTOR** - These 3 terminals (+5V, GND) are for use with a servo motor type polarizer only.
8. **VIDEO OUT** - connect your monitor or VCR VIDEO IN to this output.
9. **B/B OUT** - unclamped, unfiltered baseband signal. This is used with external decoder, SuperGuide or other accessory that requires unprocessed video signal.
10. **AUDIO - R & L** - connect your monitor or VCR AUDIO IN (R & L) to these outputs.
11. **DATA/IPPV OUTPUTS**
DATA - connect this to VideoCipher® II Plus accessory, such as the INFOCIPHER® 1500 data receiver.
IPPV - connect this jack to implus pay-per-view order recorder such as VIDEOPAL™.
12. **950 -1450 MHz** - attach your coax cable from LNB here.
13. **115V 60 Hz, - 300W AC Power Cord** - plug into properly grounded 3-prong power outlet.
14. **VHF-IN FROM ANT** - connect your VHF antenna or cable signal here.
15. **VHF-OUT TO TV** - connect your television's VHF Input here.
16. **CH3 CH4** - this switch selects the channel for viewing on a standard T.V.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



POWER- Pour mettre votre appareil en mode de fonctionnement et pour restaurer le dernier satellite et canal que vous avez regardé.

TEXT- Appuyer pour connaître des bulletins d'informations et des messages spéciaux en provenance de la station regarder sur stations codes seulement.

MSG- Appuyer pour voir un message qui vous est destiné par la personne qui vous a vendu le signal que vous écoutez. Un petit (*) astérisque clignotera dans un coin de l'écran pour vous indiquer qu'un message vous est adressé.

VOL UP & VOL DOWN- Permet de régler le volume au niveau désiré.

STEP UP & STEP DOWN- Touches multi-fonctions, permet d'ajuster la position de l'antenne, polarisation, fréquence audio et vidéo, et de changer de canal.

HELP-Appuyer cette touche pour les opérations du décodeur

VIEW-Appuyer pour voir le nom du satellite et le # du canal que vous regarder. Si une information pour un canal codé est disponible il sera affiché. VIEW peut aussi servir pour le retour à l'image normal de certaines fonctions.

CNCL-Fonctionne comme une touche de retour-arrière. Appuyer pour annuler toutes entrées incorrectes. Peut aussi être utilisé pour la recherche de canaux.

ENTER-Appuyer pour confirmer un mot de passe du décodeur.

SETUP-Appuyer pour avoir le menu du décodeur à l'écran. Cette fonction est seulement effective sur les canaux VCI+.

NEXT-Appuyer pour afficher le titre du prochain programme sur les canaux VCI+ seulement.

BOUON 0 à 9-Ces touches ont une double fonction. Par exemple = (GALAXY), (2) est utilisé pour aller au satellite G-2 s'il est précédé de la touche satellite. Par contre s'il n'est pas précédé de la touche satellite, le récepteur en conclut que vous voulez le canal 22. Ils sont aussi utilisés pour la fréquence audio, skew et d'autres fonctions.

MUTE-Pour arrêter le son instantanément ou pour balayer les canaux à utiliser en mode programme.

TVSAT- Appuyer pour retourner à votre source de télévision locale

FAV-Pour mettre en mémoire ou demander un canal mis en mémoire.

PS-Utiliser cette touche pour enlever un canal, verrouiller les fonctions de la mémoire virtuelle et pour réaligner votre antenne correctement.

SAT-Cette touche sert à ajuster la position de l'antenne et pour demander un satellite si est appuyé 2 fois.

MODE- Sert exclusivement pour régler la fréquence et la bande audio.

BIW-Pour choisir la bande audio appropriée entre narrow ou wide.

FINE-Pour la Mise au point de la fréquence vidéo et le filtre optionnel.

SKEW. Pour ajuster correctement la polarité de polarisateur.

Pour en connaître plus sur les jeux de fonctions possibles avec votre nouvelle télécommande, veuillez contacter pour service en français TOTAL SATELLITE ENR au 418-736-5673 et demander le service à la clientèle.

INSTALLATION

PRE-INSTALLATION CHECKLIST

SATELLITE ANTENNA CONNECTIONS

Check that all the following items have been packed with the receiver. If any of the items are missing or appear damaged, contact your dealer.

- IR Remote Control
- 2 - "AA" Batteries
- User's Manual
- Two keys for keyswitch

CABLES AND TOOLS REQUIRED

Use only quality cables and connectors. (For distances over 125 ft., see the Table 1) One-run cable is recommended. Add approximately 10% to the calculated distance for detours and drain loops. Always test cables for continuity or short circuits prior to installation.

Table 1 - Cable Recommendations

Connection	Length		
	up to 125 ft.	to 200 ft.	to 325 ft.
LNB to Receiver	RG-59	RG-6	RG-6
Actuator			
Motor wires	16 ga.	16 ga.	14 ga.
Actuator			
Sensor wires	24 ga.	24 ga.	22 ga.
Polarotor	20 ga.	18 ga.	16 ga.

- RG-6 coaxial cable for IF connection
- 3 x 18 gauge polarotor wires
- 2 x 14 gauge actuator motor wires
- 3 x 24 gauge sensor wires
- F connectors
- Crimper
- Wire strippers
- #2 Phillips screwdriver


INDOOR CONNECTION PROCEDURE

1. Check to make sure that your receiver is not connected to any AC power source. There should not be any LED's lit.
2. Place the receiver on a secure, flat surface. Be sure that there is proper ventilation and it is not near any heat source.
3. Insert key and turn the keyswitch on the back panel of the receiver to the "PROG" position.
4. Separate the individual wires of the one-run cable to ensure that each set of wires can easily reach the terminals. Install an F-type connector to the coaxial cable of the one-run cable. Connect the coaxial cable to the IF IN terminal.
5. Polarotor Connection. Insert the 3 x 18 gauge polarotor wires into quick connector terminals. Normally: Red to +5, Black to GND, White to 
6. Motor Connections. Remove the terminal cover and insert the 2 x 16 gauge wires into the Motor terminals. REPLACE THE TERMINAL COVER.
7. Install the 2 x 24 gauge wires to the sensor terminal marked  and GND.
8. With the sensor and actuator motor now properly wired, connect the video and audio components. Suggestions are shown in the following diagrams for different options.
9. Plug the receiver into 115 VAC power outlet.


INSTALLATION...

SATELLITE ANTENNA CONNECTIONS


1. WIRING DIAGRAM SINGLE C-BAND SYSTEM

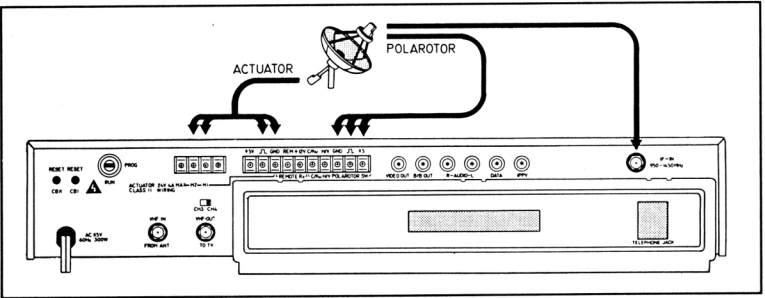

2. WIRING DIAGRAM - C/KU BAND (COROTOR™) SYSTEM

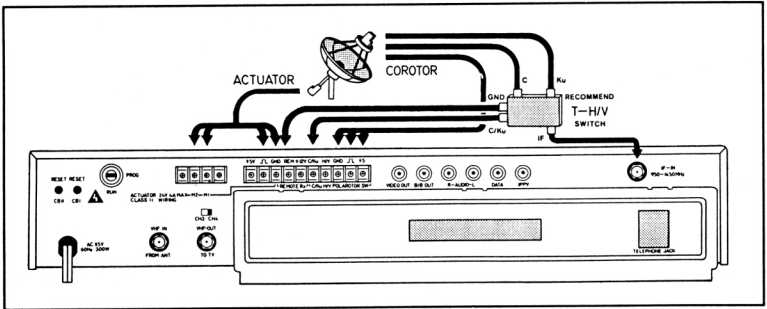


3. WIRING DIAGRAM DUAL C-BAND

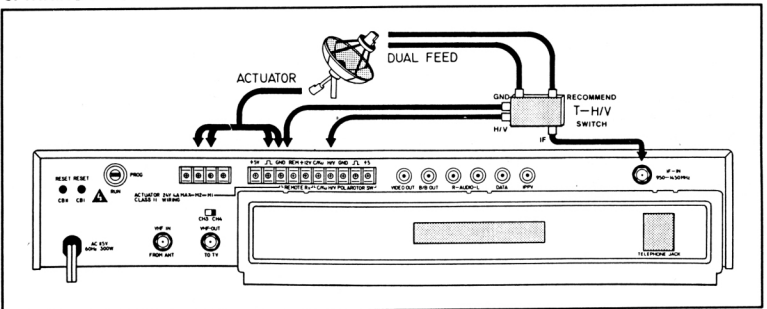


AUDIO VIDEO CONNECTIONS

INSTALLATION...

1. EXTERNAL DECODER WIRING DIAGRAM

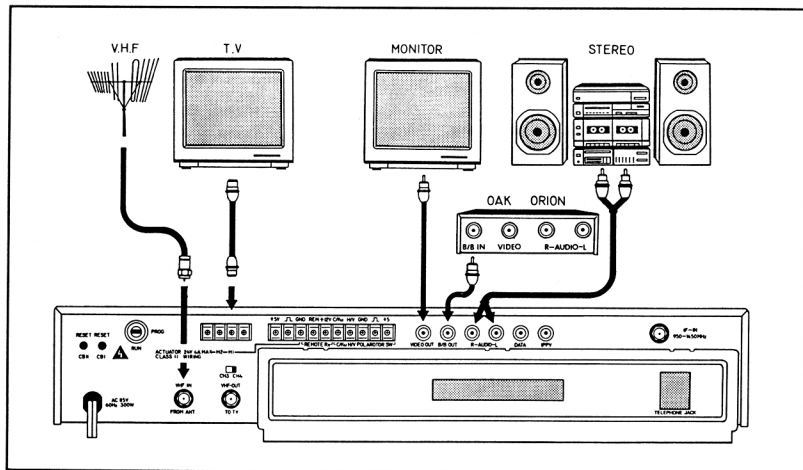

2. BASIC AUDIO VIDEO WIRING DIAGRAM

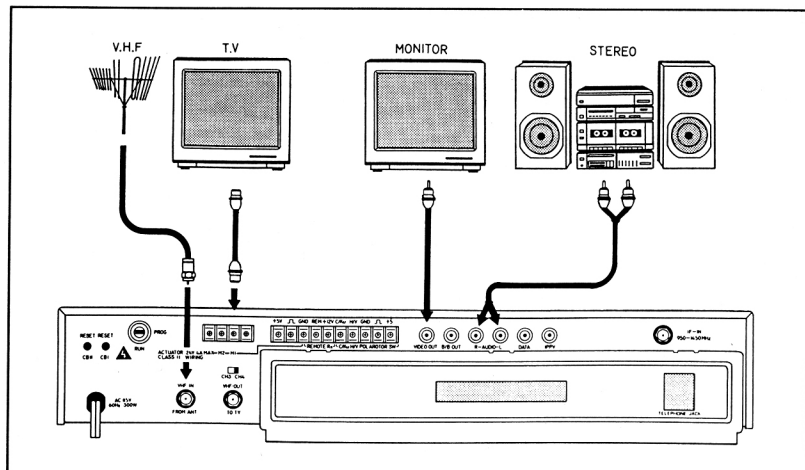

PROGRAMMATION

(En Mode Program)

Votre Nouveau récepteur se souviendra de tout ce que vous lui aurez indiqué en mode PROGRAM que ce soit, polarisation, audio, vidéo, satellite, et toutes autres informations lors de sa programmation. Tout les Satellites populaires sont déjà enregistrés en permanence dans sa mémoire interne. Tout les paramètres de chaque satellite sont pré-programmé à l'avance. Le STAR-TRAK 6 n'utilise pas la fonction (STORE) pour la mémorisation. Il contient une mémoire constante et tout changement est automatiquement mis en mémoire.

PROGRAMMATION INITIALE.

Pour appliquer une nouvelle installation ou des changements vous devez connaître au préalable l'emplacement des satellites et des canaux qui sont disponibles sur ces deniers. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez vous référer aux différents guides satellite disponible sur le marché.

Pour programmer les positions des satellites, utiliser la serrure qui est situé sur le panneau arrière de votre appareil, et tourner la clé qui s'y trouve pour que soit inscrit dans l'écran de votre appareil PROGRAM MODE. Toutes programmations doivent être fait à partir de la télécommande.

Quand la clé est tournée à la position PROGRAM MODE, (fig.1) la programmation initiale consiste aux étapes suivantes.

- 1- Entrez un nouveau mot de passe.
- 2- Effacer toutes Mémoires (sauf facteurs pré-programmer)
- 3- Entrer votre nouveau mot de passe (4 chiffres)
- 4- Ajuster les limites (est et ouest)
- 5- Mémorisé la position des satellites.

NOUVEAU MOT DE PASSE

Appuyer sur PS et voir à l'écran les fonctions disponibles (fig.2).

Appuyer sur PS à répétition pour choisir le mode désiré.

MOT DE PASSE- entrer 4 chiffres de votre choix. (fig.3).

EFFACER TOUTES LES MÉMOIRES

Pour effacer toutes les positions satellites déjà en mémoires et tout autres facteurs déjà programmer, appuyer sur PS jusqu'au moment où la flèche sera positionné sur ERASE ALL (fig.4) et entrer votre code de 4 chiffres. Un avertissement apparaîtra à l'écran (fig.5). Entrez votre code une autre fois et toutes informations en mémoire seront automatiquement effacées.

RÉ-ENTRER VOTRE MOT DE PASSE

Après avoir effacé toutes les mémoires vous avez aussi effacer votre mot de passe, le mot de passe est donc devenu par défaut 0000. Si vous voulez avoir un mot de passe différent, répéter l'étape NOUVEAU MOT DE PASSE.

"PROGRAM MODE"
SET LOWER LIMIT!

PRESS SAT AND USE
▲ OR ▼ TO MOVE DISH
PRESS SAT 3 TIMES TO
STORE LIMIT

Fig. 1

"PROGRAM MODE"

-> CHANGE PASSWORD
ERASE SAT. (S2)
ERASE ALL

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 2

"PROGRAM MODE"

PASSWORD HAS BEEN
CHANGED TO: 0000

Fig. 3

"PROGRAM MODE"

CHANGE PASSWORD
ERASE SAT. (S2)
-> ERASE ALL
PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 4

"PROGRAM MODE"

*****CAUTION*****
ERASE ALL WILL
DESTROY ALL STORED
INFORMATION!
TO CONTINUE ENTER
PASSWORD. ANY

Fig. 5

ADJUSTEMENT DES LIMITES

Cette opération sert à établir les limites d'opération de l'antenne. Ils consistent en deux limites d'extrémité, la limite LOWER est la limite du bas, c'est à dire que le moteur est rétracté sur lui même au maximum. La limite UPPER est la limite du haut, le cylindre du moteur est ouvert vers le haut un peu plus loin que le dernier satellite disponible vers l'est. Voyez a-ce qu'il n'y ait aucun objet qui obstrue la course normale de l'antenne lors de ses trajets.

En 'MODE PROGRAM quand le récepteur est en position ouvert, et que vous avez effacé toutes les mémoires avec ERASE ALL, vous devez voir apparaître à l'écran = (fig.6)

L'affichage initial pour indiquer la position de l'antenne est de quatre digits, ex=5000. Quand vous faite tourner l'antenne les 4 chiffres indiqueront des chiffres montant ou descendant selon l'orientation est ou ouest que vous lui demander. Ces chiffres indiqueront le nombre de pulsations qui sont expédiées à votre appareil par le circuit électronique de votre moteur. S'il arrivait que ces chiffres ne compte pas les pulsations, votre écran vous indiquera alors=(fig.7). Vous devez chercher la cause du manque de pulsations. Fils de pulsations du moteur, circuit du moteur, allez-vous dans la bonne direction ? Il se peut aussi que les fils du moteur ne soit pas branché du bon coté, si c'est le cas, veuillez débrancher votre appareil et changer les branchements du moteur. Quand les 4 numéros changent, ceci confirme que le moteur est bien branché.

Appuyer sur SAT, et STEP UP ou STEP DOWN pour faire tourner votre antenne vers le haut ou le bas. Quand vous avez atteint l'endroit exact appuyer sur SAT pour mettre en mémoire la limite du bas soit LOWER LIMIT. Vous pourrez alors lire à l'écran LOWER LIMIT STORED AT XXXX. Attendre 5 secondes et l'écran vous affichera SET UPPER LIMIT (fig.8) ce qui veut dire que vous devez aussi ajuster la limite du haut.

Pour la limite du haut, appuyer sur SAT 1 fois et avec les flèches STEP UP et STEP DOWN faite monter l'antenne vers le haut un peu plus loin que dernier satellite disponible du haut. Appuyer sur SAT 3 fois pour mettre cette dernière limite en mémoire. Un message apparaîtra à l'écran ou vous pourrez lire UPPER LIMIT STORED AT XXXX. Attendre 5 secondes et l'affichage devrait indiquer= (fig.9)

"PROGRAM MODE"
SET LOWER LIMIT!

PRESS SAT AND USE
▲ AND ▼ TO MOVE DISH
PRESS SAT 3 TIMES TO
STORE LIMIT

Fig. 6

"PROGRAM MODE"
SET LOWER LIMIT!

USE ▲ OR ▼ TO MOVE
DISH TO LIMIT
JACK ERROR!!!
NO RETURN PULSE

Fig. 7

"PROGRAM MODE"

SET UPPER LIMIT!!!
PRESS SAT AND USE
▲ AND ▼ TO MOVE DISH

PRESS SAT 3 TIMES TO
STORE LIMIT.

Fig. 8

"PROGRAM MODE"

NO SATELLITES STORED
PRESS SAT, NAME, NUM
THEN
▲ OR ▼ TO MOVE DISH

Fig. 9

PROGRAMMATION DE LA POSITION DES SATELLITES

Pour programmer la position de chaque satellite, votre antenne doit avoir été préalablement ajusté en déclinaison sur la ligne d'horizon des satellites .

Programmé les satellites en mémoire est très simple en suivant la procédure étape par étape. La première étape consiste à appeler le nom du premier satellite que vous voulez programmer. Vous avez 2 méthodes pour qui sont disponible pour appeler un satellite. La première méthode pour appeler un satellite est de la choisir dans la liste des satellites déjà pré-programmer dans les mémoire de votre appareil. La deuxième méthode consiste à choisir directement à partir des touches de la télécommande qui sont identifiés à ce titre.

Pour choisir parmi la liste de satellite pré-programmé, Appuyer sur SAT 2 fois. L'écran affichera=(fig.10). Avec les flèches du bas de votre télécommande, STEP UP et STEP DOWN choisir parmi la liste des satellites et appuyer sur SAT une autre fois pour sélectionner le satellite qui à été afficher avant d'appuyer sur SAT. (fig.11)

OU

Pour spécifier le nom d'un satellite, appuyer sur SAT 1 fois, et l'écran devrait afficher=(fig.12). Appuyer sur la touche de votre télécommande qui correspond au nom du satellite que vous désiré mettre en mémoire ex= SPACENET , une liste de satellite KU et C BAND apparaîtrons =(fig.13). Appuyer sur le chiffre (1 à 9) qui correspond au satellite que vous désirer mettre en mémoire et l'écran affichera = (fig.11). Votre satellite est maintenant mémorisé.

Pour localiser les satellites facilement, tout spécialement le premier satellite à être programmé, vous pouvez utiliser la fonction SCAN qui entre en fonction dès que l'on appuie sur MUTE en PROGRAM MODE. C'est beaucoup plus facile de retrouver un satellite dans ce mode, car il a pour fonction de balayer chaque canal avec une extrême rapidité pendant que vous faite bouger l'antenne à la recherche de nouveaux satellites. Quand vous repérer un signal quelconque appuyer sur MUTE une autre fois pour arrêter l'effet de balayage des canaux, et utiliser les touches STEP UP et STEP DOWN pour trouver un canal pour ajuster le signal au maximum.

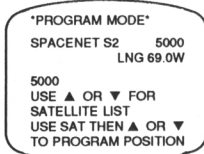


Fig. 10

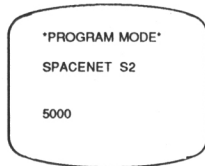


Fig. 11



Fig. 12

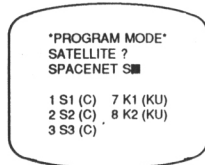


Fig. 13

Une fois que le satellite a bien été localisé, utilisez la commande SKEW pour mettre l'image à son meilleur. En appuyant cette touche votre écran devrait afficher= (fig.14). Les 2 numéros que vous voyez sont entre 0 et 9, et représente la position de votre moteur de polarisation interne situé dans le centre de votre antenne satellite. Une série de numéro changera en utilisant les flèches STEP DOWN ou STEP UP et vous ajustez votre image à son meilleur pour ce canal. Après avoir effectué correctement ce réglage, trouver un autre canal sur ce même satellite mais dans l'autre ordre de polarisation. Une polarisation représente les canaux 1,3,5,7,9,e.t.c, donc les canaux impairs et l'autre polarisation représente les canaux paires 2, 4,6,8,10... Il faut refaire le réglage de la polarisation avec la touche SKEW sur l'autre polarisation aussi.

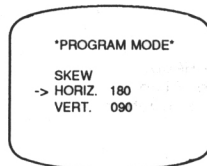


Fig. 14

Quand vous avez terminé d'ajuster votre polarisation correctement vous n'aurez plus à effectuer cette opération pour les autres satellites, votre Star-Trak 6 ajustera pour vous la polarisation de tout les satellites qui vous reste à programmer dans la mémoire de votre appareil.

Votre nouveau Star-Trak à une mémoire constante et qui est toujours active, il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur les touches ENTER ou STORE. Ils sont mémorisé automatiquement.

Maintenant appelez le prochain satellite que vous allez mettre en mémoire. et refaite la même chose que pour le premier satellite sauf pour la polarisation (SKEW).

- A) Choisir le satellite dans la liste de la mémoire.
- B) trouver un canal actif sur ce satellite.
- C) faite bouger l'antenne pour avoir la meilleure image.

Continuer sur cette voie pour tout les satellites que vous avez à programmer. Une fois cette opération terminé, Remettre la clé du panneau arrière à la position RUN. Pour plus de sûreté nous vous suggérons d'enlever la clé et de la placer votre clé dans un endroit sûr.

ATTENTION

Quand vous programmer votre appareil ou encore quand la clé est en position PROGRAM ne jamais débrancher votre appareil car toutes les mémoires que vous avez emmagasiner serait détruit.

AUTRES OPTIONS DE PROGRAMMATION

PROGRAMMING...

EFFACER UN SATELLITE

Pour effacer un satellite qui est programmé,

A) Appelez le satellite indésiré

B) Appuyer sur PS et apporté la flèche sur ERASE SAT (fig.15)

C) Entrer votre mot de passe.

Le récepteur le satellite et tout information mit en mémoire pour ce satellite et l'écran affichera= (fig.16)

PROGRAM MODE

CHANGE PASSWORD
-> ERASE SAT. (S2)
ERASE ALL

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 15

PROGRAM MODE

GALAXY G1
ERASED

Fig. 16

CHANGER LES LIMITES

Si vous essayer de programmer un satellite hors des limites que vous avez mises en mémoire, vous verrez apparaître à l'écran UPPER ou LOWER LIMIT HIT. Il sera alors nécessaire de réajuster la limite qui est concerné. Pour ce faire appuyer sur PS et placer la flèche sur CHANGE LIMIT (fig.17). Entrer votre mot de passe. Ceci effacera la limite et votre récepteur demandera de refaire le nouvel ajustement.(fig.18)

PROGRAM MODE

CHANGE PASSWORD
-> CHANGE LIMIT
ERASE ALL

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 17

PROGRAM MODE

SET*****LIMIT

PRESS SAT AND USE
▲ OR ▼ TO MOVE DISH
PRESS SAT 3 TIMES TO
STORE LIMIT.

Fig. 18

FILTRE D'INTERFÉRENCE TERRESTRE.

Cette option a été installé dans votre appareil.

Si cela s'avérait nécessaire votre vendeur devra procéder à l'installation de ce dispositif qui permet d'éliminer en partie les interférences local qui peuvent être causé par la proximité de système de micro-onde en communication qui utilise souvent des fréquences très proche de ceux du satellite.(fig.19)

PROGRAM MODE

TUNING: CENTER
-> TI OPT: DISABLE
CH. SEQ. 1 2 3...

Fig. 19

SÉQUENCE DES CANAUX

Votre récepteur utilise un moteur électrique pour faire fonctionner la polarisation électronique. Vous pouvez accentuer la vie de celui-ci seulement en ajustant le format ci-énuméré. Pour ce faire Appuyer sur la touche FINE 3 fois et avec les flèches STEP vous pouvez changer cette sélection de BY POLAR (1, 3,5,7 ou 2, 4,6,8) ou par SKIP (1, 2,3,4,5). Avec cette dernière fonction, à chaque fois que vous changer de canal le moteur de votre polariseur se met en route pour faire la polarisation tandis qu'avec le mode BY POLAR le moteur tourne 2 fois moins.

PROGRAM MODE

TUNING: CENTER
TI OPT: ENABLE
-> CH. SEQ. BY POLAR

Fig. 20

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES (RUN MODE)

La serrure derrière votre appareil, doit être à la position RUN pour effectuer les étapes suivantes.

Sur le mode RUN tout les changements que vous avez apporter seront automatiquement sauvés en mémoire. Le Star-Trak 6 se souvient des changements que vous avez apporté, sans que vous ayez à utiliser les touches STORE ou ENTER.

CHOISIR UN SATELLITE

Il y a deux méthodes pour choisir un satellite.

Méthode 1= Choisir le nom du satellite (2 touches).

Méthode 2= Choisir parmi la liste déjà en mémoire.

MÉTHODE 1

Appuyer sur la touche SAT, l'écran vous invitera à choisir un satellite spécifique (Fig.21). Deuxièmement appuyer sur la touche de votre télécommande qui correspondent au nom du satellite que vous désirez regarder (Fig.22). Troisièmement appuyer sur le numéroté qui correspond au satellite désiré. Votre récepteur ajustera l'antenne électroniquement sur le satellite voulu.

MÉTHODE 2

Appuyer 2 fois sur la touche SAT (Fig.23). FROM pour vous indiquer le satellite sur lequel vous êtes présentement TO pour vous indiquer le satellite sur lequel vous aller. Pour activer cette fonction, utiliser les flèches STEP UP ou STEP DOWN (Fig.24) et choisir le satellite que vous voulez regarder parmi la liste des satellites que vous avez pré-programmer dans la mémoire de votre appareil. Une fois que le satellite voulu est affiché sur la ligne TO (Fig.25) appuyer sur la touche SAT et l'antenne se placera sur ce dernier.

Quand tu arriveras sur le satellite que tu as choisi, le récepteur se positionnera sur le canal sur lequel vous étiez la dernière fois que vous avez eue accès sur ce satellite.

CHOISIR UN CANAL.

Vous avez 2 façons de choisir un canal que vous voulez visionner une fois rendue sur le satellite que vous avez choisi.

L'ENTRER DIRECTE.

Appuyer sur les touches qui correspondent au canal que vous voulez visionner. EX: canal 3 appuyer 03.

PAR ÉTAPE.

Utiliser les flèches STEP UP et STEP DOWN pour faire votre sélection de canal. Votre récepteur peut changer les canaux sous forme 1, 2,3, ou sous 2, 4,6 voir le paragraphe à ce sujet dans les pages qui traitent de la programmation de votre appareil.



Fig. 21

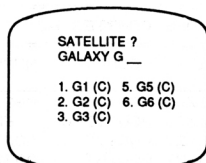


Fig. 22

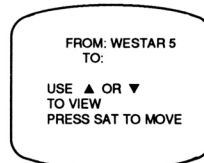


Fig. 23

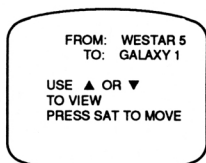


Fig. 24



Fig. 25

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE)

CANAUx FAVORIS

Avec la touche FAV vous pouvez retrouver en un instant votre programmation préférée tant sur le plan vidéo, que sur celui des sous-porteuses audio. Plusieurs canaux contiennent des sous-porteuse audio (poste de radio). Avec la fonction FAVORITE vous localiserez ces derniers en un clin d'œil.

COMMENT MÉMORISER UN CANAL FAVORI.

Aller sur le satellite et le canal où se trouve la station que vous voulez garder en mémoire favorite. Tenir la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que vous voyez apparaître STORE FAVORITE dans le haut de votre écran (Fig.26). Vous avez 5 secondes pour entrer un code de 2 chiffres. En tapant votre premier chiffre, vous verrez apparaître un tableau (Fig.26) celui-ci vous indique quel sont les emplacements qui sont encore disponibles pour cette série. En tapant votre deuxième chiffre, toujours en moins de 5 secondes votre écran vous affichera que votre sélection a été enregistrée correctement (Fig.28).

RETROUVER UN CANAL FAVORI

Pour retrouver un canal favori, appuyer sur la touche FAV et entrer le numéro qui correspond au canal que vous recherchez. TOTAL SATELLITE ENR vous a remis un formulaire à cet effet à l'achat de votre appareil, pour retrouver facilement ces derniers. Si vous ne vous servez pas de ce formulaire, vous pouvez appuyer sur FAV suivi d'un chiffre de 1 à 0 ex: 6 (Fig.29) et les noms des satellites et du canal s'afficheront. Appuyer sur le deuxième chiffre et l'antenne se mettra en route pour la station que vous avez choisie (Fig.30). Si vous faites la demande d'un numéro favori qui n'est pas en mémoire, votre écran affichera : (Fig.31).

SAUTER DES CANAUx

Pour votre convenance vous pouvez sauter des canaux qui sont rarement regardés. Entrer le canal que vous voulez sauter en utilisant les touches numériques de votre télécommande, par la suite enfoncer la touche CNCL. EX: (12 et CNCL) Ce canal n'est maintenant plus disponible (sur ce satellite seulement). Pour remettre ce canal en place entrer le numéro du canal ex: (12) et il retrouvera son emplacement initial.



Fig. 26

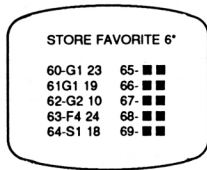


Fig. 27



Fig. 28

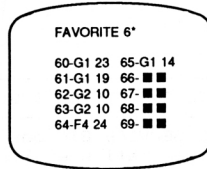


Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE)

AJUSTEMENT DE LA RECEPTION VIDÉO

Ces ajustements ont en général été effectué à l'achat de votre système satellite par les techniciens installateur de TOTAL SATELLITE ENR. Ces derniers connaissent très bien toutes les fonctions de votre appareil, et lors de l'installation à votre domicile ils ont programmé votre appareil et vous ont sûrement quelques notions d'utilisation. Si vous avez fait l'acquisition de votre appareil au comptoir de TOTAL SATELLITE ENR les chapitres qui suivent vous guideront sur l'ajustement de la réception vidéo.

AJUSTEMENT DE LA POSITION DE L'ANTENNE.

Il peut arriver quelques fois que la position de l'antenne change quelque peu de trajectoire habituelle. Cette situation pourrait se résumer par de la neige légère ou modérée sur votre écran. Si cela vous arrivait, avant de recourir à votre technicien, appuyer sur la touche SAT une fois (Fig.32) et utiliser les flèches STEP UP et STEP DOWN pour obtenir l'image maximum. Si cette fonction règle votre problème, appuyer sur PS 2 fois pour apporter la flèche sur ALING DISH, entrer votre code de 4 chiffres et ensuite faire le zéro. Votre antenne est maintenant réaligné. Si cette fonction ne règle pas le problème, essayer avec la fonction SKEW (voir chapitre Skew) ou si c'est l'hiver vérifié à ce qui n'y ait pas de neige dans votre antenne, ceci pourrait entraîner le même effet.

AJUSTEMENT DE LA FRÉQUENCE VIDÉO.

Après que la position de votre antenne est à son maximum, vous pouvez effectuer une autre mise au point sur la fréquence vidéo si vous apercevez encore quelques formes de neige avec fond blanc ou noir. Pour ce faire appuyer sur FINE (Fig.33) et avec les flèches STEP UP et STEP DOWN faire une mise au point optimal. Cet ajustement sera automatiquement mémoriser et restera permanente à votre prochaine visite sur cette station.

mise au point GLOBAL DU L.N.B.

Cette fonction sert à compenser un changement de fréquence de votre L.N.B. qui peut varier avec les conditions climatiques si celui-ci est de faible calibre ou de moindre qualité. si c'est votre cas, les canaux de l'ensemble des satellites seront tous hors fréquence et auront tous, soit de la neige très blanche, ou encore très noir. Pour corriger la situation :

- 1) Allez à un des pires canaux de votre système.
- 2) Appuyer et tenir FINE pendant 3 secondes (Fig.34)
- 3) Utiliser les flèches STEP UP et STEP DOWN pour faire votre mise au point au maximum.



Fig. 32

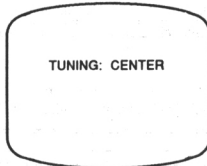


Fig. 33

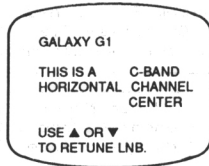


Fig. 34

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE)

AJUSTEMENT DE LA POLARISATION

Pour l'ajustement de la polarisation appuyer sur SKEW sur votre télécommande, et votre écran devrait vous indiquer la position de votre polarité actuelle (Fig.35). La petite flèche que vous pouvez observer, vous indique la polarité actuelle. Utiliser les flèches STEP UP ou STEP DOWN pour faire le réglage de celle-ci. Dès que vous avez fait la mise au point de votre polarisation, les changements que vous venez d'apporter seront gardés en mémoire comme toutes les autres fonctions que nous avons fait jusqu'à présent.



Fig. 35

FILTRE D'INTERFÉRENCE TERRESTRE (OPTIONNEL)

Votre nouveau récepteur est équipé avec un filtre pour les interférences type terrestre. Ces interférences sont en général causées par des relais de télécommunications terrestres qui sont utilisés généralement par les réseaux de télécommunications publiques. Ces interférences peuvent causer des images brouillées ou encore, voir deux images simultanément. Pour utiliser votre filtre appuyer sur FINE (Fig.36) et utiliser les flèches STEP UP et STEP DOWN pour mettre en route votre filtre ou pour le désactiver. Toutefois sur votre récepteur cette fonction est optionnelle. Pour rendre cette fonction opérationnelle entrer en communication avec les techniciens de TOTAL SATELLITE ENR et ceux-ci pourront alors déterminer avec précision si cette option peut s'avérer efficace dans votre cas. Si oui ceux-ci procéderont à l'installation du filtre à l'extérieur de votre appareil sur les bornes conçues à cet effet.

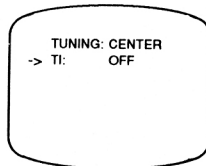


Fig. 36

AJUSTEMENT DE LA FRÉQUENCE AUDIO.

EN MODE MONO

Votre récepteur peut capter les signaux des fréquences sous-porteuse. Quelques fois aussi, une station peut utiliser une autre fréquence audio pour retransmettre son signal. Vous pouvez vérifier dans votre guide Satellite mensuel pour connaître la fréquence audio appropriée à une station en particulier ou encore pour savoir sur quelle fréquence une station de radio que vous désirez écouter se trouve. Pour ajuster la fréquence audio de votre récepteur, appuyer sur la touche MODE (Fig.37) et utiliser les flèches STEP UP et STEP DOWN pour faire le réglage de la fréquence que vous désirez.



Fig. 37

VC STEREO

Le mode VC stéréo est un mode audio digitalisé qui est en fonction seulement sur les stations qui utilisent la technologie VCII plus. Pour obtenir la pleine capacité de ce mode audio, nous vous suggérons de brancher votre appareil sur une chaîne stéréo comme indiquée dans les premières pages de votre manuel d'instruction anglais. Vous pouvez aussi demander au technicien de service de TOTAL SATELLITE ENR de procéder à l'installation des fils audio requis pour ce type d'utilisation.

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE)

RÉGLAGE DE LA LARGEUR POUR LA BANDE AUDIO

Plusieurs Stations de télévision utilisent une largeur de bande qui peut être différente les unes les autres. En langage satellite, il existe deux types de largeur de bande audio. Il s'agit de NARROW et de WIDE. D'ordre général le format NARROW est surtout utilisé sur les sous-porteuses audio des stations de radio et sur les émissions diffusées en stéréo discrète. Pour ce qui est du format WIDE il est le format normalement utilisé par les stations en général.

Le format de la bande audio peut être changé en appuyant sur la touche MODE de votre télécommande. Voir (Fig.38) Appuyer une autre fois sur cette touche, et le format revient dans son état initial.



Fig. 38

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou réduire le volume de votre appareil, appuyer sur les touches VOL UP ou VOL DOWN. Chaque fois que vous appuyer sur une des touches VOL, le volume agit en étape. Si vous le tenez à fond, le volume se fera de façon graduelle. (Fig.39). Nous vous conseillons de mettre le volume au centre de sa course sur votre récepteur et de régler le volume de votre téléviseur pour un son normal.

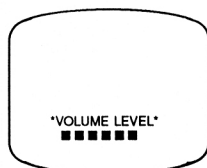


Fig. 39

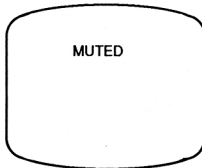


Fig. 40

APPLICATION D'UN SILENCE.

Pour fermer le son du récepteur de façon momentanée, appuyer sur la touche MUTE (Fig.40). Appuyer à nouveau et le son sera automatiquement restauré.

UTILISATION DU MOT DE PASSE.

Avec la touche PS (Fig.41) de votre télécommande, vous pouvez garder l'exclusivité du contrôle de votre appareil. Vous avez la possibilité de mettre hors service un canal et garder un contrôle absolu sur toutes les fonctions qui utilisent le mot de passe. Pour utiliser cette fonction, vous devez appuyer sur PS, et entrer votre code de 4 chiffres et la fonction sur laquelle la petite flèche était positionnée à l'écran sera tout de suite activée. Si en entrant votre code il arrivait que ce ne soit pas le bon code, votre écran vous indiquerait votre erreur (Fig.42).

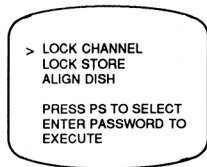


Fig. 41

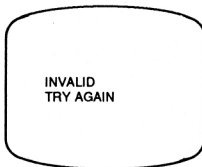


Fig. 42

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE ET FIN)

ALIGNEMENT DE L'ANTENNE.

Il peut arriver que la position de votre antenne soit modifiée subitement par des conditions météo qui sorte de l'ordinaire, ou suite à des réparations. Il sera alors nécessaire de réaligner votre antenne sur sa position maximum. Vous pouvez faire cette opération sur un satellite ou pour tous les satellites simultanément. Pour réaligner votre antenne, appuyer sur SAT 1 fois et avec les flèches STEP UP et STEP DOWN placer l'antenne de façon à obtenir la meilleur image possible. Par la suite appuyer sur PS mettre la petite flèche sur la fonction ALIGN DISH (Fig.47) et entrer votre code de 4 chiffres. Un deuxième écran apparaîtra pour vous demander si vous voulez réaligner tous les satellites (Fig.48) (appuyer sur 1) ou seulement le satellite sur lequel vous êtes actuellement (appuyer zéro). Si vous appuyer sur le 1 (Fig.49) tous les satellites. Si vous appuyer sur le 0 (Fig.50) satellite actuel seulement.

NOTE=

S'il vous arrivait d'avoir de la difficulté à comprendre l'une ou l'autre des instructions dans les chapitres précédant, n'hésiter pas à communiquer avec le département de service de : **TOTAL SATELLITE ENR.** Pour service français au Québec communiquer au **418-736-5673** (jour) **418-736-5225** (soir) Pour service anglais tout le Canada téléphoné au **416-875-2209** (sur les heures de bureau ouvrables).

LOCK CHANNEL
UNLOCK STORE
->ALIGN DISH

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 47

ALIGN DISH
1 - ALL SAT. ALIGN
0 - ANIK D1 ALIGN

[16] TO THE UPPER
SELECT 1 OR 0

Fig. 48

ALL SATELLITES
HAVE BEEN ALIGNED

Fig. 49

ANIK D1
HAS BEEN ALIGNED

Fig. 50

*Merci beaucoup d'avoir fait confiance au spécialiste de **TOTAL SATELLITE ENR.** pour l'achat de vos composantes satellite de haute qualité.*

OPÉRATION QUOTIDIENNE (SUITE)

ANNULATION D'UN CANAL

Pour annuler un canal , allez au canal que vous voulez annuler , appuyer sur la touche PS ajuster la petite flèche à l'écran en appuyant sur la touche PS sur la fonction LOCK CHANNEL (Fig.43) et entrez votre code de 4 chiffres. Le canal est maintenant annulé. Il est impossible de faire revenir ce canal sans avoir le mot de passe de l'utilisateur. Même si vous demander le canal en faisant le numéro du canal directement sur les touches de la télécommande , un message apparaîtra à l'écran pour vous indiquer que ce canal n'est pas disponible.

-> LOCK CHANNEL
LOCK STORE
ALIGN DISH

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 43

RAPPEL D'UN CANAL ANNULER.

Pour rappeler un canal que vous avez annulé , appeler ce canal en tapant son numéro sur les touches de la télécommande. Appuyer sur la touche PS (Fig.44) et assurez-vous que la petite flèche est positionnée sur la fonction UNLOCK CHANNEL , et entrer votre code de 4 chiffres. Ce canal est maintenant disponible .

-> UNLOCK CHANNEL
LOCK STORE
ALIGN DISH

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 44

VERROUILLAGE DE LA MÉMOIRE CONSTANTE.

Par cette fonction , vous pouvez déterminer que votre récepteur ne garde plus en mémoire la dernière opération que vous avez effectuée. Quand vous avez activé cette fonction , les ajustements suivant ne seront plus gardé dans la mémoire constante de votre récepteur. FINE-TUNE , AUDIO , et SKEW . Dès que vous changerez de canal , les ajustements que vous venez d'effectuer seront remis exactement comme ils étaient quand vous êtes arrivé sur ce canal. Cette fonction est très pratique pour éviter que les enfants dérèglent votre programmation. S'ils n'ont pas votre mot de passe , les seules choses qu'ils peuvent faire est de changer les canaux et les satellites.

Pour activer cette fonction , appuyer sur PS 2 fois pour apporter la petite flèche sur LOCK STORE (Fig.45) et entrer votre code de 4 chiffres. Votre mémoire est maintenant verrouillée . Pour déverrouiller votre mémoire , PS , UNLOCK STORE , (Fig.46) et votre code de 4 chiffres. La mémoire est maintenant déverrouiller.

LOCK CHANNEL
-> LOCK STORE
ALIGN DISH

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 45

LOCK CHANNEL
-> UNLOCK STORE
ALIGN DISH

PRESS PS TO SELECT
ENTER PASSWORD TO
EXECUTE

Fig. 46

■ Utilisation du Module VideoCipher

AUTORISATION DU MODULE

1. Appuyer sur **[SETUP]** et **[1]** et **[1]**. L'indication UNIT ID apparaîtra sous deux formats sur l'écran (montré ci-dessous) aux lignes numéro 1 et 2. S'il-vous-plait, écrivez les numéros en dessous, dans les espaces prévus à cet effet.

INSTALLATION DATA	
VIDEOCIPHER RS DESCRAMBLER	
1) UNIT ID:	0400-3057-FF4E
2) PHONE ID:	0100-0060-2577-7516
3)	
4) VERSION: MODULE 1.0	
5) IRD S: SUBSCRIBED	
6) VIDEOPAL NOT ENABLED	
7) PROVIDER ID	153
8) SIGNAL QUALITY	100
9) TRIP COUNTER	1
10) MESSAGE RATE	10
11) CATEGORY	CO-4F
12) LOCATION	SET
(PRESS VIEW TO EXIT)	

SETUP | 1 | 1 |

Téléphone ID: _____

Carte ID: _____

Ces lignes contiennent vos numéros d'identification personnels (qui seront différents de ceux montrés ci-dessous) et sont utilisés par vos fournisseurs de programme pour vous autoriser à recevoir les programmes par abonnement.

2. L'écran Installation Data affichera aussi un signal de qualité Signal Quality à la ligne 8. Il devrait indiquer un nombre supérieur à 60. Si ce nombre est inférieur à 60, vous aurez peut-être du mal à obtenir l'autorisation pour le module. Il se peut qu'ajuster l'alignement de la parabole, le micro-réglage du récepteur vidéo et/ou l'inclinaison améliore la qualité du signal reçu par le module. Appuyer sur **[VIEW]** pour sortir de cet écran et revenir à un visionnement normal.

Transfert de Services d'Abonnement: Nouveau ou Existant

3. Appelez le(s) programmeur(s) qui vous fournissent vos services par abonnement sur votre ancien module (leur numéro de téléphone est indiqué avec le nouveau module pour vous faciliter les choses). Il est nécessaire de transférer vos programmes par abonnement à votre nouveau module. Les programmeurs pourront vous demander l'identification de l'appareil (Unit ID) qui apparaît sur certaines factures, ou à l'arrière de l'ancien module, et d'autres informations concernant la facturation.

N.B.: L'identification Unit ID est parfois appelée Unit Address (adresse de l'appareil), ou UA.

4. Après avoir initié ou transféré les services, laissez le récepteur ou RD réglé sur un canal brouillé VideoCipher jusqu'à ce que le module reçoive l'autorisation et que vous puissiez voir les programmes que vous avez commandés. Si vous appuyez sur les touches **[SETUP]**, **[1]**, **[1]**, après autorisation et que vous visionnez à nouveau l'écran, vous remarquerez que votre chiffre 'trip counter' en ligne 9 a augmenté.

UTILISATION: AFFICHAGES SUR ECRAN ET DESCRIPTIONS

Une fois que votre module a reçu l'autorisation d'abonnement, vous pouvez souhaiter prendre le temps de vous accoutumer aux différentes caractéristiques, capacités et affichages sur écran (OSD) que peut produire votre module VCRS et de savoir à quoi ils servent. Vos affichages sur écran vous permettent de: 1) voir si votre système fonctionne bien sur les canaux VideoCipher; 2) recevoir les messages importants de votre programmeur; 3) limiter l'accès aux programmes pour adultes; ou 4) utiliser les possibilités de Paiement Par Commande Instantanée de votre module.

N.B.: Ces affichages sur écran ne sont visibles que sur les canaux VideoCipher.

AVAILABLE SERVICES MENU

1. UNIT SETUP
 2. PERSONAL MESSAGES
 3. VIDEOCIPHER AUDIO/VIDEO
 4. SYSTEM INFORMATION SERVICE
- PRESS 1 - 4, OR VIEW

VIDEOCIPHER UNIT SETUP

1. INSTALLATION DATA
 2. AUDIO SELECTION
 3. RATING CEILING
 4. RATING PASSWORD
 5. PURCHASE PASSWORD
 6. PURCHASE HISTORY
 7. CREDIT INFORMATION
 8. REPORTBACK STATUS
- 12-MAY-92 2:00 PM
PRESS 1 - 8, OR VIEW

Ecran Setup (Mise en place)

Available Services Menu (menu des services disponibles)

Le premier écran que vous verrez après avoir appuyé sur le bouton [SETUP] de votre télécommande, ou sur le panneau avant de votre IRD, dit "Available Services Menu". Ce menu vous permet de choisir aisément l'écran suivant que vous voulez voir parmi 4 possibilités. Si vous souhaitez revenir à la télévision normale à un moment quelconque, appuyez sur [VIEW].

Ecran Setup 1

Mise en place de l'Unité VideoCipher

Si vous appuyez sur les touches [SETUP] et [1] de votre télécommande, ou sur le panneau avant de votre décodeur, vous pourrez visionner l'écran VideoCipher Unit Setup. Cet écran contient 8 choix différents. Les choix de 1 à 4 servent lors de l'utilisation normale du module, alors que les choix de 5 à 8 concernent l'utilisation en paiement par commande. Appuyer sur [VIEW] pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal.

SETUP | 1 |

Setup 2

Messages personnels

En appuyant sur [SETUP] et [2], ou sur la touche [MSG] de votre télécommande, vous pourrez visionner l'écran Personal Messages (messages personnels). A moins que votre programmeur ne vous ait envoyé un message, cet écran devrait afficher "No Personal Messages" (pas de message personnel). Appuyer sur [HELP] pour des informations supplémentaires sur l'écran de messages personnels. Appuyer sur [VIEW] pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal.

SETUP | 2 |

N.B.: Il ne vous est pas possible d'empêcher votre module de recevoir ces messages. Lisez les messages (de façon à éteindre l'indicateur de message qui clignote) en appuyant sur la touche [MESSAGE]. Appuyez sur [VIEW] pour abandonner l'écran et revenir au visionnement normal.

Setup 3

VideoCipher Audio/Vidéo

En appuyant sur [SETUP] et [3] vous pourrez voir le programme offert à ce moment-là sur le canal VideoCipher choisi. [VIEW] revient à la même chose que [SETUP]. [3].

SETUP | 3 |

Setup 4**System Information Service. (Services d'information)**

En appuyant sur **[SETUP]** et **[4]** vous pourrez visionner l'écran des services d'information sur votre système. Cet écran est conçu pour des émissions de texte-messages et apparaîtra sous le titre VideoCipher Text Service. Ce service de textes est disponible ou non selon le choix du programmeur et peut ne pas être accessible sur de nombreux canaux. Appuyer sur **[HELP]** pour de plus amples détails sur l'écran System Information Services. Appuyer sur **[VIEW]** pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal.

SETUP | **4**

Autres Fonctions du Module.

En plus des fonctions de la touche **[SETUP]**, votre module VCRS vous offre aussi d'autres touches d'entrée. Voyez la liste ci-dessous:

HELP

Cette touche vous procure toute indication supplémentaire concernant l'écran que vous êtes en train de visionner.

MESG

Cette touche vous permet de visionner tous les messages personnels que vous pourriez avoir.

NEXT

Cette touche vous permet de voir l'information concernant le programme suivant émis sur la chaîne que vous regardez. Cette information est transmise ou non, selon le choix du programmeur.

VIEW

Cette touche vous permet de voir l'information concernant le programme émis à ce moment-là. Cela peut inclure le nom de l'émission et combien de temps elle va encore durer. De plus, cette touche vous ramène au visionnement normal après avoir abandonné un écran d'affichage quelconque. L'information affichée disparaît après 5 secondes si on ne réappuie pas sur la touche.


N.B.: Certains programmeurs n'émettent pas les informations en **[VIEW]** ou **[NEXT]**.

L'écran VideoCipher Unit Setup contient des éléments de diagnostic importants. Passons-les en revue l'un après l'autre.

Ecrans de Diagnostic SETUP 1 et 1**Vérification du statut de l'appareil**

Quand vous appuyez sur **[SETUP]**, **[1]** et **[1]** l'écran Installation Data apparaît. Cet écran vous informe sur le fonctionnement de l'appareil et du système. Appuyer sur **[HELP]** pour de plus amples détails sur l'écran Installation Data. Appuyer sur **[VIEW]** pour abandonner cet écran et continuer un visionnement normal, ou appuyer sur **[ENTER]** pour revenir au menu Setup.

SETUP | **1** | **1**

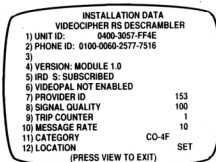



Les lignes 1 et 2 contiennent votre propre numéro d'identification, que le programmeur utilise pour autoriser votre programmation par abonnement.

La ligne 3 restera muette à moins que vous n'installiez l'élément du VCRS, la carte TVPass. Il affichera alors le numéro d'identification de votre carte TVPass.

La ligne 4 vous indique quelle version du module et de la carte TVPass est dans votre système.

N.B.: Les numéros indiqués sur votre écran peuvent être différents de ceux montrés ci-dessus. La version Carte TVPass ne sera affichée qu'après avoir été installée.

La ligne 5 vous indique le statut de brouillage de la chaîne VideoCipher sur laquelle vous êtes à ce moment-là. Référez-vous au tableau ci-dessous concernant les affichages possibles.

MODELE TYPE	STATUT DE CODAGE	STATUT D'AUTORISATION
DES=Module inséré dans un Décodeur indépendant	F=Touche Fixe	Abonné
IRD=Module inséré dans un Receveur- Décodeur intégré	P=Parachevé, Décodé	Acheté
	S=Signaux Codés	Non Abonné

La ligne 6 indique si votre module a été autorisé à fonctionner en paiement-par-programme instantané. Cette ligne affichera "VIDEOpal enabled" si le module est autorisé au paiement-par-programme instantané (voir à la page 35 de ce manuel pour faire autoriser votre Enregistreur sur Commande VIDEOpal interne).

La ligne 7 contient votre propre code d'identification Programmer ID pour chaque chaîne.

La ligne 8 indique la qualité de votre signal. Le chiffre maximum du signal qualité est 100. Comme nous l'avons signalé auparavant, dans la section Autorisation de ce mode d'emploi, si ce nombre est inférieur à 60 il se pourrait que vous ayez des difficultés à faire autoriser le module et que votre système satellite ait besoin d'une mise au point ou d'entretien pour qu'il fonctionne correctement.

La ligne 9 indique combien de demandes de changement d'autorisation votre module a reçues depuis que vous êtes passé à cet écran.

La ligne 10 indique si votre module reçoit un signal clair de la parabole. Le signal le plus clair correspond à 10.

La ligne 11 indique que l'autorisation de votre système a été mise à jour comme tous les mois par le programmeur. Ces nombres devraient être semblables sur tous les décodeurs en service et changer une fois par mois. Il est possible que votre programmeur vous demande ce genre d'information si vous aviez des difficultés à recevoir les programmes.



Les lignes 1 et 2 contiennent votre propre numéro d'identification, que le programmeur utilise pour autoriser votre programmation par abonnement.

La ligne 3 restera muette à moins que vous n'installiez l'élément du VCRS, la carte TVPass. Il affichera alors le numéro d'identification de votre carte TVPass.

La ligne 4 vous indique quelle version du module et de la carte TVPass est dans votre système.

N.B.: Les numéros indiqués sur votre écran peuvent être différents de ceux montrés ci-dessus. La version Carte TVPass ne sera affichée qu'après avoir été installée.

La ligne 5 vous indique le statut de brouillage de la chaîne VideoCipher sur laquelle vous êtes à ce moment-là. Référez-vous au tableau ci-dessous concernant les affichages possibles.

MODELE TYPE	STATUT DE CODAGE	STATUT D'AUTORISATION
DES=Module inséré dans un Décodeur indépendant	F=Touche Fixe	Abonné
IRD=Module inséré dans un Receveur- Décodeur intégré	P=Parachevé, Décodé	Acheté
	S=Signaux Codés	Non Abonné

La ligne 6 indique si votre module a été autorisé à fonctionner en paiement-par-programme instantané. Cette ligne affichera "VIDEOpal enabled" si le module est autorisé au paiement-par-programme instantané (voir à la page 35 de ce manuel pour faire autoriser votre Enregistreur sur Commande VIDEOpal interne).

La ligne 7 contient votre propre code d'identification Programmer ID pour chaque chaîne.

La ligne 8 indique la qualité de votre signal. Le chiffre maximum du signal qualité est 100. Comme nous l'avons signalé auparavant, dans la section Autorisation de ce mode d'emploi, si ce nombre est inférieur à 60 il se pourrait que vous ayez des difficultés à faire autoriser le module et que votre système satellite ait besoin d'une mise au point ou d'entretien pour qu'il fonctionne correctement.

La ligne 9 indique combien de demandes de changement d'autorisation votre module a reçues depuis que vous êtes passé à cet écran.

La ligne 10 indique si votre module reçoit un signal clair de la parabole. Le signal le plus clair correspond à 10.

La ligne 11 indique que l'autorisation de votre système a été mise à jour comme tous les mois par le programmeur. Ces nombres devraient être semblables sur tous les décodeurs en service et changer une fois par mois. Il est possible que votre programmeur vous demande ce genre d'information si vous aviez des difficultés à recevoir les programmes.

La ligne 12 indique que le programmeur a enregistré votre numéro d'identification correctement et que vous pouvez désormais recevoir les programmes accessibles dans votre région.

Ecrans SETUP 1 et 2

Vérification des Réglages de l'Appareil

Quand vous appuyez sur [SETUP], [1] et [2], vous pouvez voir l'écran de Sélection Audio

[SETUP] [1] [2]

Sélection Audio Actuelle

Cette caractéristique vous permet de régler le son des chaînes codées soit sur "Primary" (de base) soit sur "Alternate" (alternatif). Le réglage normal sera "Primary". Toutes les chaînes n'offrent pas systématiquement une émission audio en alternatif. En appuyant sur [1], vous changerez le réglage du module à "Alternate". (Cette alternative peut par exemple être une langue étrangère). Appuyez sur [VIEW] à un moment quelconque pour revenir à un visionnement normal.

Ecrans SETUP 1 et 3

Mise en place du plafond des classements.

En appuyant sur [SETUP], [1] et [3], on fera apparaître l'écran Set Rating Ceiling. Par exemple, si vous réglez votre plafond de classement à "PG13", interdit aux moins de treize ans, votre module vous demandera un mot de passe avant de permettre le visionnement d'un film classé "R" ou "X". Vous ne pouvez pas cependant bloquer des émissions classées "G" ou celles qui ne sont pas classées du tout, "NR". Consultez le guide ci-dessous pour avoir la liste complète des classements de film.

Guide des classements de film

NONE (à partir de Mars 92) - Non classé

G - General Audiences - Tous Publics

PG - Parental Guidance - Selon l'Avis des Parents

PG13 - Parental Guidance - Selon l'Avis des Parents d'Enfants de Moins de 13 ans

R - Restricted - Public Restreint

NR (à partir de Mars 92) - Non classé, émissions pour adultes non classées

NC17 (à partir de Mars 92) - Interdit aux Enfants de 17 ans ou moins

X - Pour Adultes, Interdit aux moins de 18 ans.

[SETUP] [1] [3]

La ligne "Program Rating" indique le classement de l'émission en cours. La mention "NR" sur cette ligne indique que l'émission regardée n'est pas classée par l'Association Motion Picture of America (MPAA). Le plafond de classement indiqué à la ligne Rating Ceiling montre le classement le plus haut des programmes que le module permet de regarder. Pour fixer ce niveau, appuyez sur les touches fléchées gauche ou droite jusqu'à ce que le classement parvienne au niveau désiré. Si vous voulez être sûr qu'aucun programme n'est bloqué à cause de ce plafond, fixez-le définitivement sur "X". Rappelez-vous que vous devez appuyer sur [ENTER] pour mémoriser les changements et qu'il est bon d'entrer un mot de passe, selon les instructions ci-dessous, pour que ce plafond soit efficace. Appuyez sur [HELP] pour de plus amples détails sur l'écran Set Rating Ceiling. Appuyez sur [VIEW] pour revenir au visionnement normal.

UNIT SETTINGS
CURRENT AUDIO SELECTION IS
"PRIMARY"
PRESS 1 FOR ALTERNATE AUDIO
(PRESS 1, 2, OR ENTER)

SET RATING CEILING
PROGRAM RATING: NR
RATING CEILING: R
(PRESS ←, →, OR ENTER)

SET RATING PASSWORD

ENTER THE NEW PROGRAM
RATING PASSWORD (0 TO 9
DIGITS, FOLLOWED BY ENTER).

Ecrans SETUP 1 et 4

Mise en Place d'un Mot de Passe de Classement

Vous pouvez établir un mot de passe de classement en appuyant sur **[SETUP]**, **[1]** et **[4]**. Cet écran vous permettra d'entrer un mot de passe de telle sorte que vous serez la seule personne à pouvoir changer le plafond de classement.

| SETUP | 1 | 4 |

Mise en Place d'un Mot de Passe de Classement

Choisissez un nombre facile à retenir (date de naissance, etc.). Entrez jusqu'à 8 caractères (l'écran affichera une * à chaque numéro entré) et appuyez sur **[ENTER]**. Le module vous demandera d'entrer à nouveau votre mot de passe pour avoir confirmation. Entrez les mêmes chiffres suivis de **[ENTER]**. Votre nouveau mot de passe de plafonnement de classement sera mémorisé. Si vous faites une erreur, utilisez la touche fléchée de gauche pour effacer ce que vous venez d'entrer. Si vous décidez de changer votre plafond (**[SETUP]**, **[1]** et **[3]**), le module vous demandera d'entrer le mot de passe en vigueur. Quand le mot de passe est entré, vous pouvez changer votre plafond de classement selon les indications en page 31. Appuyez sur **[HELP]** pour de plus amples détails sur l'écran "Set Rating" Password. Appuyez sur **[VIEW]** pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal.

Pour Enlever un Mot de Passe de Classement

Appuyez sur **[SETUP]**, **[1]** et **[4]** pour revenir sur l'écran Mot de Passe. Ensuite, **[ENTER]** entrez le mot de passe en vigueur, puis appuyez sur **[ENTER]** deux autres fois pour enlever votre mot de passe de classement. Si vous voulez mettre un autre mot de passe en mémoire, revenez aux instructions ci-dessus. Appuyez sur **[VIEW]** pour revenir au visionnement normal.

LA CARTE TVPASS

En cas de faille dans la sécurité du VideoCipher II Plus, les programmeurs peuvent décider d'utiliser la carte d'autorisation prévue pour le module VCRS. Cela est possible grâce à la carte TVPass, qui est une carte de plastique pratique, de la taille d'une carte de crédit normale. Cette carte peut être insérée dans la fente prévue à cet effet sur l'arrière de l'appareil, souvent au dos des IRD ou des décodeurs.

Si la carte TVPass est utilisée avec ce module VCRS, vous devez prendre connaissance de quelques affichages sur écran (OSD) supplémentaires. Ces OSD sont là pour vous informer des problèmes du système satellite liés à l'installation et l'utilisation de cette carte. Ces affichages apparaîtront automatiquement sur toutes les chaînes VideoCipher au cas où vous auriez du mal à utiliser votre Carte TVPass.

N.B.: Ces affichages ne sont visibles que lorsque le système de sécurité de remplacement avec carte TVPass fonctionne et que vous êtes sur une chaîne VideoCipher.

PLEASE INSERT
A TVPASS CARD

LA CARTE TVPASS N'EST PAS INSTALLÉE EXPLICATION/ACTION

Le système de Sécurité a été amélioré, ce qui demande maintenant l'utilisation d'une carte TVPass.

1. Insérez votre carte TVPass dans le décodeur VCRS par la fente du module.

'TVPASS CARD INSTALLATION ERROR'
IT MAY:

-BE INSERTED BACKWARDS
-BE INSERTED UPSIDE DOWN
-NOT BE A TVPASS CARD
REMOVE CARD, CHECK AND REINSERT.
IF CONDITION PERSISTS, CONTACT YOUR
PROGRAM PROVIDER.

2. Si cet écran apparaît et que vous n'avez pas votre carte TVPass, contactez votre fournisseur de programmes.

Erreur d'installation de la carte TVPass

La Carte TVPass que vous essayez d'installer ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous s'il-vous-plait qu'elle est dirigée dans le bon sens. La Carte TVPass de General Instrument marchera seulement dans ce décodeur. Contactez votre fournisseur de programmes si le problème persiste.

THIS TVPASS CARD NEEDS ADDITIONAL
INFORMATION TO OPERATE.

WRITE THESE NUMBERS DOWN:

1) PHONE ID: 0020-1003-0100-0133
2) CARD ID: 5253-5741-6720-0333
LEAVE YOUR TVPASS CARD INSTALLED.
CONTACT YOUR PROGRAM PROVIDER.
STAY TUNED TO THIS CHANNEL.

La Carte TVPass a Besoin d'Information

Cette Carte TVPass a besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir fonctionner. Notez les numéros qui apparaissent sur votre écran, laissez votre Carte TVPass en place, restez sur cette chaîne et contactez votre fournisseur de programmes.

Téléphone ID: _____

Carte ID: _____

THIS DESCRAMBLER DOES NOT HAVE
CURRENT AUTHORIZATION.

WRITE THESE NUMBERS DOWN:

1) PHONE ID: 0020-1003-0100-0133
2) CARD ID: 5253-5741-6720-0333
LEAVE YOUR TVPASS CARD INSTALLED.
CONTACT YOUR PROGRAM PROVIDER.
STAY TUNED TO THIS CHANNEL.

Le Décodeur ne reçoit Pas d'Autorisation

Ce décodeur n'est pas autorisé en ce moment. Notez les numéros qui apparaissent sur votre écran, laissez votre Carte TVPass en place, restez sur cette chaîne et contactez votre fournisseur de programmes.

Téléphone ID: _____

Carte ID: _____

ERROR

THIS TVPASS CARD WILL NOT WORK
WITH THIS DESCRAMBLER.
PLEASE REMOVE THE TVPASS CARD.
RETURN TVPASS CARD TO CORRECT
DESCRAMBLER.

Mauvaise Carte TVPass dans le Décodeur

Cette Carte TVPass a été autorisée dans un autre IRD équipé VCRS, et ne peut être installée dans ce décodeur VCRS. Il vous faut la ramener à son appareil d'origine.

■ Paiement-par-Programme Instantané: Utilisation de l'Enregistreur sur Commande VIDEOpal®

LE MONDE DU PAIEMENT-PAR-PROGRAMME INSTANTANE DU VIDEOPAL®

Entrez-y Maintenant!

Grâce à l'Enregistreur sur Commande VIDEOpal, vous pourrez regarder chez vous des films, des concerts, des événements sportifs etc. que vous paierez à la commande. Plus de bains de foule lors de manifestations sportives ou dans une arène en circuit fermé, plus besoin de louer une cassette video (pour avoir ensuite à la rapporter), ni d'attendre que l'émission soit programmée sur d'autres chaînes de distribution. Les caractéristiques du Videopal éliminent tous ces désagréments et ces frustrations parce que la commande est instantanée. De plus, les films de l'Enregistreur sur Commande VIDEOpal ne sont jamais épuisés! Une fois votre Enregistreur sur Commande VIDEOpal installé sur votre IRD, la seule chose nécessaire sera de faire autoriser votre décodeur à la programmation d'émissions en paiement-par-programme. Pour cela appelez votre service de facturation sur commande, ou bien le Satellite Service Center (SVC) au:

THE SATELLITE VIDEO CENTER

800-54-VIDEO

(800-548-4336)

Le Centre de Video Satellite (SVC) sert de bureau central national aux programmeurs d'émissions en paiement-par-commande et ses représentants du service clientèle seront heureux d'ouvrir un compte à votre nom et d'initier la procédure d'autorisation électronique (il peut y avoir un prix d'installation à payer une fois, lors de l'ouverture de votre compte). Après que votre compte a été ouvert auprès d'un centre de facturation de paiement-sur-commande, ou du Centre de Satellite Video, vous aurez vos émissions favorites au bout des doigts en paiement-par-programme, par simple utilisation du clavier de télécommande de votre IRD.

Chercher le symbole  dans la plupart des guides de programmes satellite. Il indique la plupart des émissions en paiement-par-programme que vous pouvez avoir le plaisir de regarder grâce à votre Enregistreur sur Commande VIDEOpal. L'Enregistreur sur Commande VIDEOpal fait une liste des programmes que vous avez regardés et la communique périodiquement (sans que cela ne soit facturé à votre ligne téléphonique) au Centre de Video Satellite ou au centre de facturation des paiements-par-commande. Le Centre de Video Satellite ou celui des paiements-par-commande vous adressera un relevé de facturation pour les mois où vous avez commandé ces programmes.

INSTALLATION DATA	
VIDEOCIPHER RS DESCRAMBLER	
1) UNIT ID:	0400-3057-FF4E
2) PHONE ID:	0100-0060-2577-7516
3)	
4) VERSION: MODULE 1.0	
5) RD S: SUBSCRIBED	
6) VIDEO PAL NOT ENABLED	
7) PROVIDER ID	153
8) SIGNAL QUALITY	100
9) TRIP COUNTER	1
10) MESSAGE RATE	10
11) CATEGORY	CO-4F
12) LOCATION	SET
(PRESS VIEW TO EXIT)	

AUTORISATION DE PAIEMENT-PAR-PROGRAMME AUPRES DU VIDEO SATELLITE CENTER®

Pour faire autoriser votre module VCRS à la programmation en paiement-par-commande, veuillez s'il-vous-plait suivre ces quelques indications:

1. Assurez-vous que le branchement du module au téléphone est conforme aux instructions d'installation. Il est nécessaire que votre module soit relié à un téléphone en service pour recevoir l'autorisation de paiement-par-commande. Nous vous suggérons de tester cette ligne en y raccordant un téléphone et en faisant un appel. Assurez-vous que la ligne téléphonique est bien raccordée au module avant de demander l'autorisation.
2. Mettez-vous sur une chaîne VIDEOCipher brouillée et vérifiez la force de votre propre signal. Appuyez sur **[SETUP]**, **[1]** et **[1]** pour la vérification. La force du signal qui apparaît à la ligne 8 devrait indiquer un nombre supérieur à 60. S'il est inférieur à 60, vous pourriez avoir des difficultés à faire autoriser le module. Pour améliorer la qualité du signal vous pouvez essayer d'ajuster l'alignement de la parabole et/ou son inclinaison, de régler le récepteur.

SETUP

1

1

3. Appelez votre fournisseur de programmes en paiement-sur-commande ou le Centre de Video Satellite au 800-54-VIDEO (800-548-4336). Un représentant du Service Clientèle vous aidera à ouvrir un compte de paiement-sur-commande. Ce module est autorisé à effectuer cette procédure quand la ligne 6 indique "VIDEOpal enabled".

SET PURCHASE PASSWORD
ENTER THE NEW PROGRAM
PURCHASE PASSWORD (0 TO 8 DIGITS,
FOLLOWED BY ENTER).

PASSWORD:

SET RATING PASSWORD
ENTER THE OLD PROGRAM
RATING PASSWORD (0 TO 8
DIGITS, FOLLOWED BY ENTER).

PASSWORD:

AFFICHAGES SUR ECRAN ET DESCRIPTION CONCERNANT LE PAIEMENT-PAR-PROGRAMME

Ecrans SETUP 1 et 5

Mise en place/Changement du Mot de Passe d'Achat

- Appuyer sur [SETUP], [1] et [5] pour fixer votre mot de passe d'achat. Cet écran vous permet de limiter l'accès à la programmation en paiement-par-commande, en mettant en place un mot de passe de sécurité à utiliser avec l'Enregistreur sur Commande VIDEOpal à l'intérieur du module. Par exemple, cela vous permet de limiter l'achat effectué par vos enfants ou les gardes d'enfants qui seraient chez vous. Cette caractéristique est à la disposition du client mais elle n'est pas nécessaire pour utiliser le paiement-par-commande instantané. Nous vous recommandons cependant d'utiliser un tel mot de passe pour éviter des achats en paiement-par-programme que vous n'approuvez pas. Appuyer sur [HELP] pour de plus amples détails sur l'écran Purchase Password. Appuyer sur [VIEW] pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal.

SETUP 1 5

- Il y a deux types de mots de passe pour cet appareil. Peut-être avez-vous déjà entré un Mot de Passe de Classement des programmes, maintenant il s'agit d'un Mot de Passe d'Achat de ces programmes. Choisissez un nombre facile à retenir (comme une date d'anniversaire, etc.). Entrez 8 chiffres au maximum (l'écran indiquera une * pour chaque chiffre entré) et appuyer sur ensuite sur [ENTER]. Pour confirmer, le module vous demandera d'entrer à nouveau votre mot de passe. Entrez les mêmes chiffres que précédemment, puis appuyer sur la touche [ENTER]. Votre nouveau Mot de Passe d'Achat est mémorisé. Si vous souhaitez alors faire un achat, il vous sera demandé d'entrer votre mot de passe. Entrez-le en suivant les instructions ci-dessus ce qui vous permettra d'effectuer votre commande.

Pour changer un Mot de Passe d'Achat

Suivez ces quelques instructions:

Appuyer sur les touches [SETUP], [1] et [5] de votre télécommande.

Pour Effacer un Mot de Passe

Appuyer sur [SETUP], [1] et [5] pour rappeler l'écran Password. Ensuite, entrer le Mot de Passe en vigueur, appuyer sur ensuite sur [ENTER] deux fois de suite pour effacer votre Mot de Passe d'Achat. Si vous voulez fixer un nouveau Mot de Passe, reportez-vous aux instructions en haut de cette page. Appuyer sur [VIEW] pour revenir au visionnement normal.

N.B.: S'il vous arrivait d'oublier votre mot de passe, il faudra peut-être que vous appelez votre fournisseur de programme en paiement-par-commande ou le Centre de Video Satellite au 800-54-VIDEO. Ils effaceront le mot de passe oublié par satellite. Cela ramènera le Mot de Passe d'Achat et celui de Classement à zéro, et il vous faudra alors les réentrer. Il peut y avoir un coût de remise en place du mot de passe.

PURCHASE HISTORY
9-SEP-91 11:00PM \$3.99

"SHIPWRECKED" "PG"
ON ABC PAY-PER-VIEW

Ecrans SETUP 1 et 6

Historique d'Achat

En appuyant sur les touches [SETUP], [1] et [6] vous aurez accès à l'écran "Purchase History". Cela vous permet de consulter l'historique des 16 derniers programmes que vous avez achetés en paiement-par-programme. Utiliser les touches à flèches gauche et droite sur votre télécommande pour voir la totalité des 16 achats. Appuyer sur [HELP] pour de plus amples détails sur l'écran Purchase History. Appuyer sur [VIEW] pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal. (Si vous n'avez pas d'historique d'achat, seul l'écran Unit Setup sera visible.)

SETUP | 1 | 6 |

CREDIT VERIFICATION:
F246 ODOB 94AB 3678 FB

YOU HAVE ESTABLISHED AN
ACCOUNT TO
PURCHASE PROGRAMS.

(PRESS ENTER)

Ecrans SETUP 1 et 7

Credit Verification

En appuyant sur [SETUP], [1] et [7], vous ferez apparaître l'écran de Credit Verification. Le Centre de Video Satellite (ou un autre centre d'autorisation) peut vous demander de lire cet écran si les services de paiement-par-programme instantané sont interrompus pour votre appareil. **Le montant de crédit indiqué en haut de l'écran ne représente pas un nombre de dollars au crédit du compte - il n'a qu'une valeur théorique administrative.** La dernière ligne indique si vous avez ou non ouvert un compte d'achat de programmes auprès du Centre de Video Satellite. Appuyer sur [HELP] pour de plus amples informations sur l'écran Credit Verification. Appuyer sur [VIEW] pour abandonner cet écran et revenir au visionnement normal. Vous ne pourrez pas accéder à cet écran si vous n'avez pas contracté les services VIDEOpal.

SETUP | 1 | 7 |

REPORTBACK STATUS

LAST CALL: 9-SEP-91 10:08PM
SUCCESSFUL

(PRESS ENTER)

Ecrans SETUP 1 et 8

Rapport Rétroactif

En appuyant sur [SETUP], [1] et [8], vous pourrez voir l'écran Reportback Status. De façon périodique, l'Enregistreur sur Commande passera par un numéro gratuit (800) pour vous faire un rapport sur les achats en paiement-par-commande instantané qui ont été effectués. Cet écran indiquera si le dernier rapport a été effectué avec succès ou non. Il devrait toujours indiquer SUCCESSFUL. Si cela n'était pas le cas, vérifiez s'il-vous-plait le branchement du câble téléphonique à l'arrière du module et contactez le Centre de Video Satellite au 800-54-VIDEO. Appuyer sur [HELP] pour de plus amples détails sur l'écran Reportback Status. Appuyez sur [VIEW] pour abandonner l'écran et revenir au visionnement normal.

SETUP | 1 | 8 |

Utilisation du Paiement-par-Programme Instantané

Dès que vous aurez reçu l'autorisation du Centre de video Satellite, votre module vous permettra d'acheter les services satellite en paiement-par-programme. Reportez-vous tout simplement à votre liste de programmes et suivez les instructions ci-dessous pour apprécier la programmation en paiement-par-commande VCRS.

Programmes en Paiement-Par-Commande du Centre de Video Satellite

Le VIDEOpal intégré au module vous permet d'acheter les émissions programmées à ce moment-là sur les chaînes à paiement-par-programme ou celle qui vient juste à la fin de l'émission en cours.

PROGRAM TITLE
COST:
(+APPLICABLE TAXES)
TIME STARTS IN:
"ENTER"

Achat du Programme en Cours

1. Réglez le récepteur satellite ou IRD sur le satellite et le support (chaîne) du programme en paiement-sur-commande que vous souhaitez acheter. Vous trouverez une liste complète des films et événements à acheter dans votre guide des programmes satellites.
2. Appuyer sur **[VIEW]** pour consulter les informations d'achat. Cet écran indiquera le nom du programme, combien de temps il lui reste (s'il a déjà commencé), et le prix du programme.
3. Pour commander le programme, appuyer sur la touche **[ENTER]**, entrer le mot de passe (s'il y en a un), réappuyer sur ensuite sur **[ENTER]** pour confirmer la commande. Et Voilà!

VIEW | **ENTER** | **ENTER**

PURCHASE NOT POSSIBLE

PROGRAM IS NEARLY OVER
AND IS NO LONGER AVAILABLE
FOR PURCHASES.

N.B.: Faites tout spécialement attention à l'heure de fin du programme. Vous serez facturé pour toute la durée du programme quel que soit le moment où vous avez commencé à le regarder. D'autre part, le blocage du Plafond de Classement (Rating Ceiling) est en vigueur avant de pouvoir confirmer l'achat, si vous l'avez activé.

N.B.: Tous les programmeurs peuvent empêcher l'achat tardif d'un programme qui serait déjà largement avancé. Par exemple, si vous désiriez par erreur acheter un programme à plus de la moitié de sa durée, il se peut qu'un message apparaisse qui vous informe de l'impossibilité d'acheter cette émission. Cette caractéristique de blocage, appelée Purchase Window (créneau d'achat) est optionnelle pour chaque programmeur qui peut décider de l'utiliser ou non.

PROGRAM TITLE
RATING: PG 13
COST: 4.95
(+APPLICABLE TAXES)
STARTS AT: 7:37AM
STARTS IN: 1:25:15
"PRESS ENTER TO PURCHASE
PROGRAM"

Achat du Programme Suivant

1. Pour commander l'émission suivante, réglez votre récepteur satellite ou IRD sur le satellite correspondant et sur le bon support (chaîne) et appuyez sur **[NEXT]**. L'écran fera apparaître l'information concernant le titre, le coût et la quantité de temps restant avant le début du programme suivant. Vous pouvez aussi consulter votre guide des programmes satellite.
2. L'écran vous demandera ensuite d'appuyer sur **[ENTER]** pour acheter l'émission suivante. Appuyer sur **[ENTER]** pour commander le programme, entrer le mot de passe d'achat (s'il y en a un), et appuyer sur une nouvelle fois sur **[ENTER]** pour confirmer la commande. Gardez votre IRD allumé et attendez que le programme suivant commence. Vous ne pouvez acheter qu'une seule émission à l'avance.

NEXT | **ENTER** | **ENTER**

ATTENTION: Pour Annuler la Commande d'un Programme
Vous pouvez annuler le programme SUIVANT après qu'il a été commandé. Si vous décidez de NE PAS regarder l'émission à venir, changez simplement de chaîne. Vous pouvez aussi appuyer sur **[NEXT]** et ensuite **[ENTER]** quand vous verrez le message "press ENTER to CANCEL" avant le début du programme. Vous ne serez pas facturé pour l'achat de ce programme s'il est annulé avant qu'il ne commence. Il n'est cependant pas possible d'annuler un programme en cours quand il a été acheté et qu'il a déjà commencé.

■ Dépannage de l'Enregistreur sur Commande VIDEOpal®

.....

DÉPANNAGE DE L'ENREGISTREUR SUR COMMANDE VIDEOPAL® QUESTIONS - RÉPONSES

(Q) Que se passe-t-il si la ligne téléphonique du système VCRS est débranchée accidentellement?

(A) Si l'appareil n'était plus branché à votre ligne téléphonique, vos services de programmes en paiement-par-commande pourraient être interrompus. Dans ce cas, vous devez appeler votre centre de facturation ou le Centre de Video Satellite pour réobtenir une autorisation.

(Q) Y aura-t-il des interférences entre le système VIDEOpal et ma ligne de téléphone?

(A) En principe, non. Le système VIDEOpal est appelé à utiliser votre ligne téléphonique quand il y a très peu de chance que vous en ayez besoin. Si vous entendiez un bruit étrange, c'est probablement parce que l'appareil VIDEOpal est en train de communiquer avec l'ordinateur du Centre de Video Satellite (ou celui de facturation) à l'autre bout de la ligne. S'il-vous-plait raccrochez, et rappelez un peu plus tard.

(Q) Suis-je facturé pour cet appel téléphonique?

(A) L'Enregistreur sur Commande VIDEOpal appelle un numéro spécial gratuit (800) donc l'appel n'apparaîtra pas sur votre facture mensuelle.

(Q) Combien de temps durent ces appels?

(A) En général, moins de 15 secondes. Et ils sont faits tard dans la nuit quand il y a très peu de chance que vous utilisiez votre téléphone.

(Q) Y aura-t-il des interférences entre mon système de messagerie téléphonique ou mon répondeur?

(A) Le module VIDEOpal n'est pas équipé pour recevoir les appels, seulement en faire. Si votre messagerie ou votre répondeur n'est pas sensible en ce moment aux appels extérieurs, le système VIDEOpal ne devrait causer aucun problème.

(Q) Je suis sur une ligne groupée. Que se passera-t-il si mon appareil VIDEOpal essaie de placer un appel et quelqu'un d'autre est sur la ligne?

(A) Le VIDEOpal ne fonctionne pas sur une ligne groupée, ni si vous avez besoin de l'intervention d'un opérateur pour faire des appels longue distance.

(Q) J'ai la possibilité de mettre en attente mes appels ou de les transférer. Est-ce que le VIDEOpal affectera cela?

(A) Le VIDEOpal ne devrait affecter ces services en aucune façon.

(Q) Il m'arrive de débrancher mon téléphone la nuit. Cela affectera-t-il les appels extérieurs du système VIDEOpal?

(A) Il n'y a pas d'inconvénient à débrancher votre téléphone. Assurez-vous cependant de le débrancher plutôt que de le laisser décroché. Votre appareil VIDEOpal doit quand à lui rester constamment branché sur la ligne téléphonique.

(Q) Que se passerait-il si j'oubliais mon mot de passe?

*(A) Si vous oubliez votre mot de passe, il vous faudrait appeler le Centre de Video Satellite (ou votre centre de facturation). Il annulerait votre mot de passe, **ainsi que tous les autres mots de passe du VCRS.** (Vous pourriez être facturé pour cela). Vous pouvez alors entrer un nouveau mot de passe si vous le désirez. **NOTEZ BIEN** que votre mot de passe du VIDEOpal peut être le même que celui du VCRS.*